


## Einstellen des Abschaltpunktes mit dem Einstellset Typ RO+

**WICHTIG! Immer erst den oberen Abschaltpunkt einlernen!**

### 1. Einstellen des oberen Abschaltpunktes

**Zu Anschlag oben** (bei Stopfen oder Winkelendleiste)

Fahren Sie den Rollladen gegen den oberen Anschlag (☺ ↑), bis der Antrieb selbstständig stoppt.

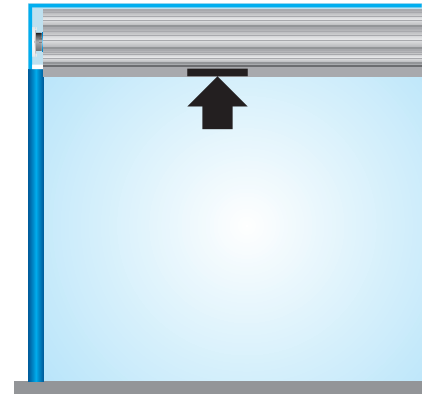


### 2. Einstellen des unteren Abschaltpunktes

**Zu Anschlag unten**

Fahren Sie den Rollladen in Abwärtsrichtung (☺ ↓) bis der Antrieb selbstständig stoppt.

(Es muss eine Fensterbank oder Bodenschwelle vorhanden sein)

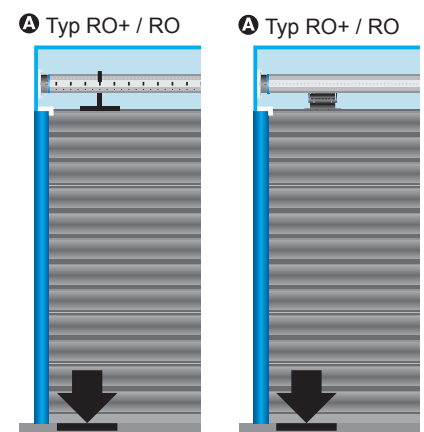

### Wichtig!

Um den Antrieb dauerhaft zu programmieren, müssen die Abschaltpunkte 3x angefahren werden!

Nachdem die Abschaltpunkte 3x hintereinander einwandfrei erkannt wurden, speichert der Antrieb die Abschaltpunkte entgültig ab.

