


Kurzanleitung FeBa Drive - elektronisch mit Funk:

Mögliche Hand- und Wandsender:

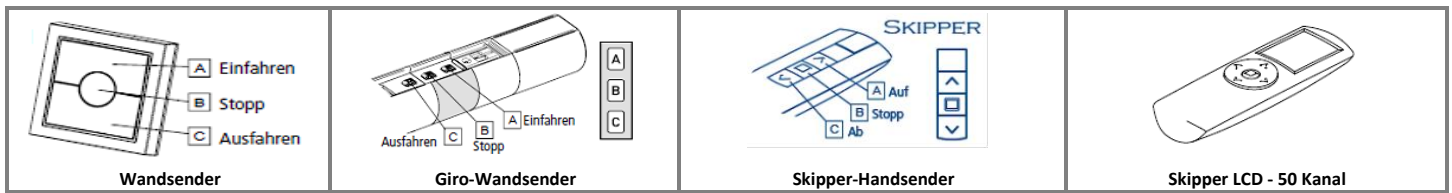

- Achtung:**
1. Die Programmierungsmöglichkeit wird automatisch nach 8 Stunden nach dem Senden der letzte Abfolge deaktiviert.
 2. Mit dem Skipper LCD können untenstehende Programmierungsmöglichkeiten nicht durchgeführt werden. Siehe hierfür der beiliegende Bed.-anleitung

Handsender entsperren: Skipper 1, 7 und LCD --> Batterie für ca. 3 Sek. aus dem Handsender nehmen und wieder reinlegen
 Giro Handsender bzw. Wandsender --> Batterie für ca. 3 Sek. aus dem Handsender nehmen - Stop-Taste drücken - Batterie wieder reinlegen

TM2 35 oder TM2 45 ERX elektronisch:	kurz eindrücken	kurz eindrücken	eindrücken und festhalten
- Ersten Handsender/ Wandsender programmieren:	A + B	B	B
- Handsender/ Wandsender löschen:	A + B	A	B
- weiteren Handsender/ Wandsender programmieren:	A + B	B (vom Master)	B (neuer Handsender)
Achtung: es können maximal 15 Handsender eingelernt werden			
- Funkspeicher komplett löschen mit Handsender/ Wandsender:	A + B	B	A + B
- Endlagen komplett löschen mittels Handsender/ Wandsender:	B + C	B + C	B + C
Anpassen der variablen Drehmomentabschaltung (nur i.V.m. Festen Wellenverbinder)			
Reduzieren auf 10%	B + C	A	A
Erhöhen auf 40%	B + C	A	C
Auf Werkseinstellung zurücksetzen = 20%	B + C	A	B
- Supersensibilität bei Hinderniserkennung in Ab-Bewegung einstellen (nur bei TM2 35 ERX)			
Aktivierung Supersensibilität:	B + C	A	B + C
Deaktivierung Supersensibilität:	B + C	A	A + B
- Funkspeicher komplett löschen mit Anschlusskabel:			
1. Motor vom Strom trennen			
2. Weißes oder schwarzes Kabel mit Blauem Kabel verbinden			
3. Strom einschalten - Motor dreht kurz			
4. Motor mindestens 4 Sekunden vom Strom trennen			
5. Strom einschalten - Motor dreht zuerst kurz und nach 6 Sekunden länger			
6. Weißes oder schwarzes Kabel wieder vom blauem Kabel trennen			

Endlagen festlegen:

(Rollladen soll sich mindestens 20,0 cm von der obere bzw. untere Endlage befinden)

- Obere Endlage speichern ohne Anschläge: mit A oder C obere Endlage anfahren bis zur gewünschte Position
Endlage speichern mit AB (festhalten)
- Untere Endlage speichern: mit A oder C untere Endlage anfahren bis zur gewünschte Position
Endlage speichern mit BC (festhalten)
- Obere Endlage speichern mit Anschläge: mit A oder C obere Endlage anfahren bis Puffer unter Anschlag fahren und Motor stoppt
(nur in Verbindung mit festen Wellenverbindern)
Endlage jetzt mit B (festhalten) speichern
- Untere Endlage speichern mit Anschläge: Sobald die obere Endlage bestätigt ist - C-Taste drücken - Rollladen fährt automatisch nach unten und stoppt über sein Drehmoment.
(nur in Verbindung mit festen Wellenverbindern)

Achtung: Drehrichtung wird automatisch erkannt und vom Motor umgestellt, sobald die obere Endlage festgelegt worden ist.

Mittelposition festlegen:

Rollladen mit A oder C in gewünschte Position fahren
mit B (für ca. 4 Sek. festhalten) bestätigen

Mittelposition löschen:

Mittelposition (mit B-Taste) anfahren
mit B (für > 4 Sek. Festhalten) löschen